

PROCEDURE POUR L'APPLICATION DU SILICONE THERMO CONDUCTEUR SUR DESSUS GRANIT REFRIGERE


Opération préalable à effectuer : Disquer la surface du dessus pour renforcer l'adhérence du silicone thermo conducteur

- ❶ Etaler le **silicone thermo conducteur** avec un peigne cranté de 5mm de hauteur (fourni)



Bien s'assurer que la totalité de la surface est remplie.
Ne pas boucher le tube de vidange

- ❷ Appliquer dans les angles du **Mastic Colle** (fourni)

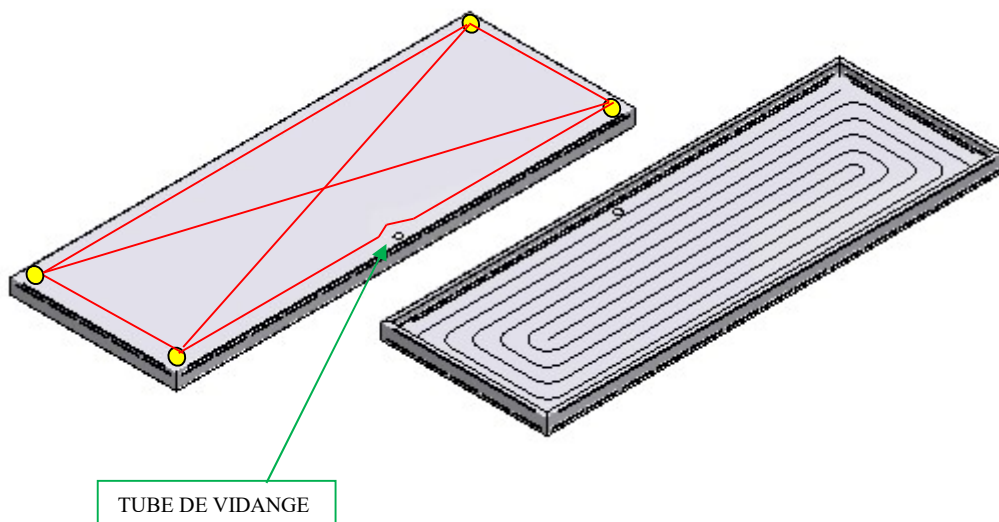

- ❸ Positionner l'élément en granit au-dessus de la zone concernée.
Le bouger légèrement en exerçant une forte pression afin que le silicone thermo conducteur s'étale bien en sous face.

- ④ Lorsque l'élément est bien positionné, terminer par les joints finition
- ⑤ Laisser sécher au minimum 12h00 afin de faire fonctionner le dessus réfrigéré