

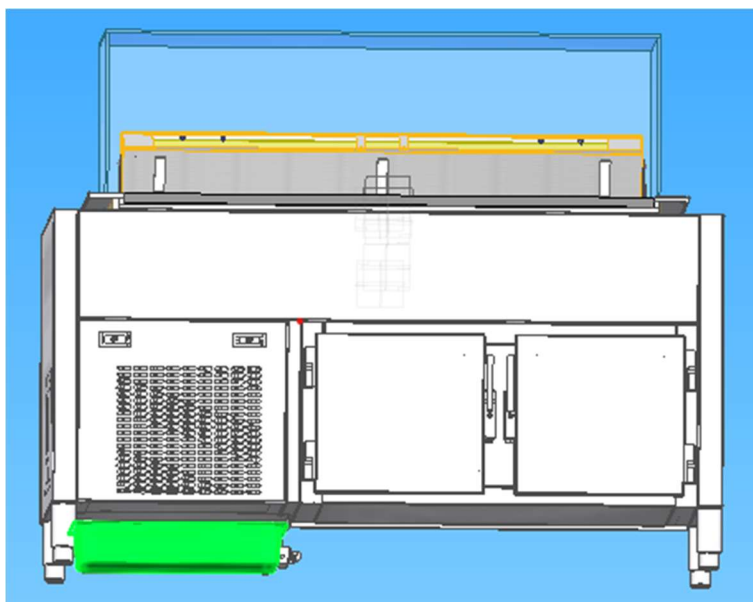


Procédure mise en place du bac d'évaporation des condensats.

Le meuble que vous allez installer est équipé d'un bac d'évaporation des condensats. Ce dernier peut être retiré du châssis pour le transport afin d'éviter de l'endommager lors de l'installation.

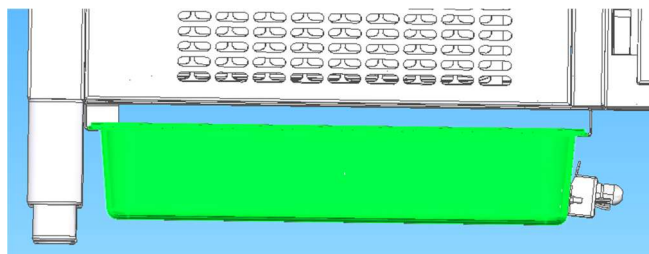

Pour le remettre en position, vous devez le glisser sous le placard technique du groupe frigorifique dans la glissière prévue à cet effet.

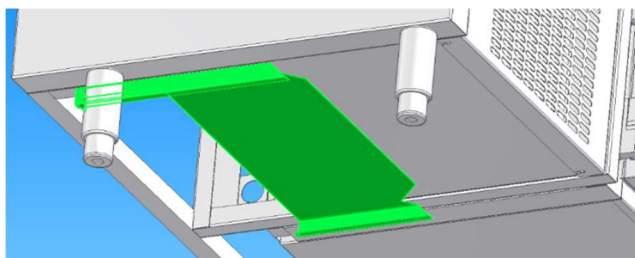

ATTENTION

Le bac doit être positionné en butée arrière, faute de quoi, les condensats risquent de s'écouler au sol et provoquer une inondation.

