



CREATION

Procédure montage LED IP20 dans le cadre de SAV


Mise en garde : cette opération doit être effectuée par un technicien habilité.

Mettre de matériel hors tension.

Retirer le capot diffusant du profilé aluminium support LED


Arracher le ruban LED



Retirer le connecteur d'alimentation

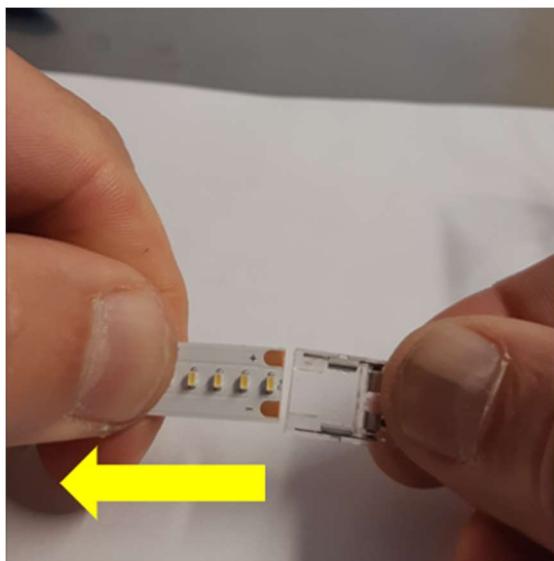


Connecter le nouveau ruban LED

Attention respecter les polarités : ROUGE + / NOIR -

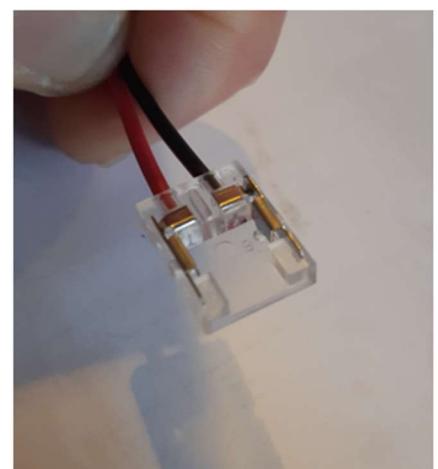


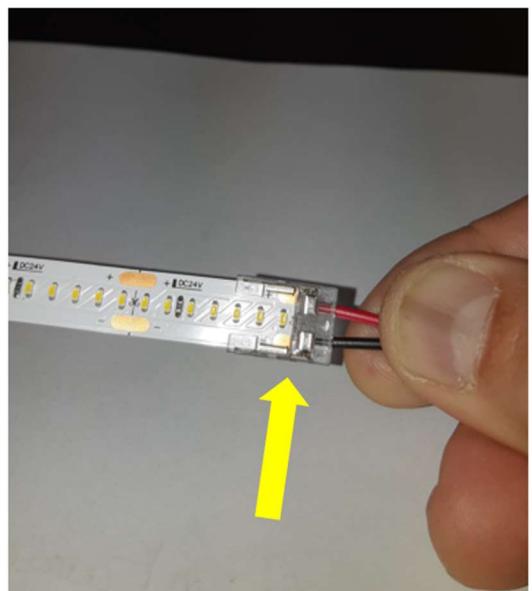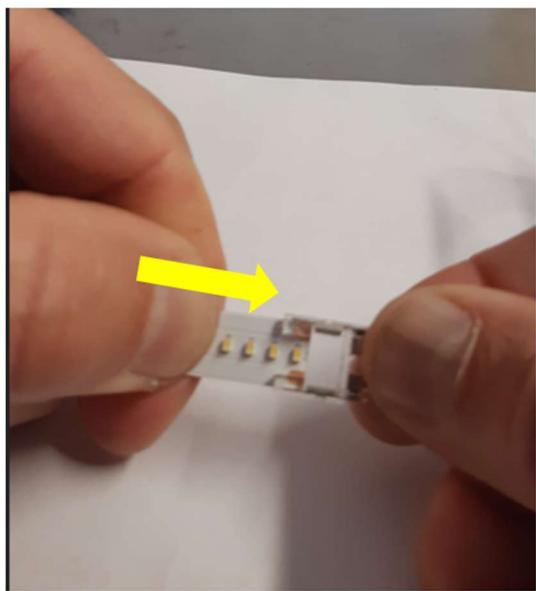

RUBAN LED EN BUTEE

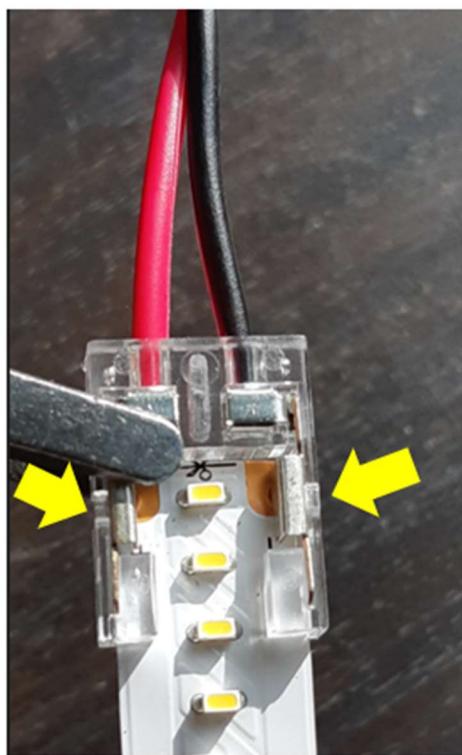

AVEC UNE PINCE PLATE PRESSER FORTEMENT SUR LES 2 PATES DE CONNECTIONS

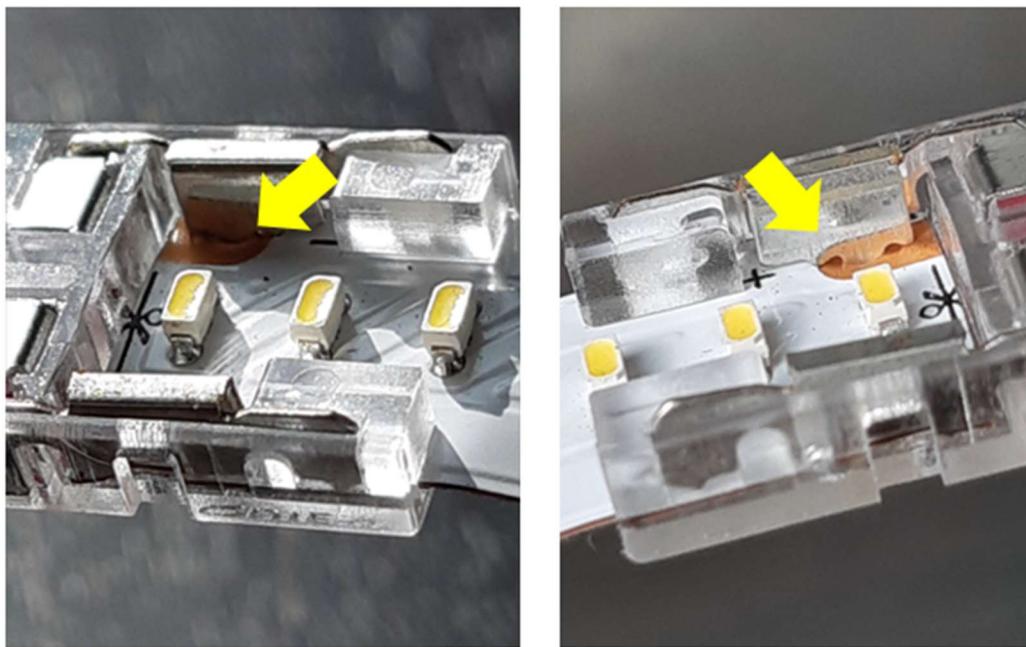

**LES PATES DE CONNECTIONS DOIVENT
PERFORER LA PISTE CUIVRE DU RUBAN LED**

Mettre le matériel sous tension

Mise en marche de LED pour test

Mettre le matériel hors tension

Retirer le film protecteur de l'adhésif positionné sous le ruban LED

Positionner le ruban LED dans le profilé aluminium

Presser légèrement sur le ruban avec le doigt pour bien le coller

Remettre en place le capot diffusant sur le profilé aluminium support LED

Remettre le matériel sous tension.

Mise en marche du LED

OPERATION TERMINEE