

Procédure de montage et d'assemblage de meubles par "JOINT CLIP"

Meuble avec piètement réglable (vérin) ou sur socle bétonné.

ATTENTION - Contrôle du socle bétonné :

Avant de procéder à l'installation de nos meubles, Il est de votre responsabilité de contrôler avec des moyens de mesures adaptés et performants, les point suivants:

- ✓ les cotes dimensionnelles
- ✓ la planéité
- ✓ la rectitude

Nous déclinons toute responsabilité en cas de non conformités occasionnées sur les meubles ayant pour origine un défaut du socle bétonné.

Dans ce cas PI creation se réserve le droit de réclamer la preuve du contrôle correspondant.

Phasage :

-Positionner les meubles conformément au plan d'implantation

-En premier lieu contrôler le niveau et l'aplomb du premier meuble qui va être le point de référence dans le cas d'un assemblage d'une ligne de distribution ou de cuisine. Tolérance : $\pm 1\text{mm}$ / mètre linéaire

-Ajuster si besoin en réglant les vérins ou en positionnant des calles sous les éléments du châssis dans le cas de meubles sur socle bétonné.

-Assembler les meubles entre eux (liaison mécanique par vis / écrou) - "Joint clip"

-Contrôler, au fur et à mesure de l'assemblage, les niveaux et aplombs des meubles (utiliser une règle pour effectuer ces contrôles)

Tolérance : $\pm 1\text{mm}$ / mètre linéaire






-Vérification finale du niveau et de la planéité de l'ensemble (utiliser une règle pour effectuer ce contrôle)

JOINT CLIP

Consignes : Serrage de l'écrou jusqu'au contact du U en inox.

Ne pas serrer trop fort au risque de déformer la tôle.

Ce principe d'assemblage mécanique ne nécessite pas de soudure du dessus.

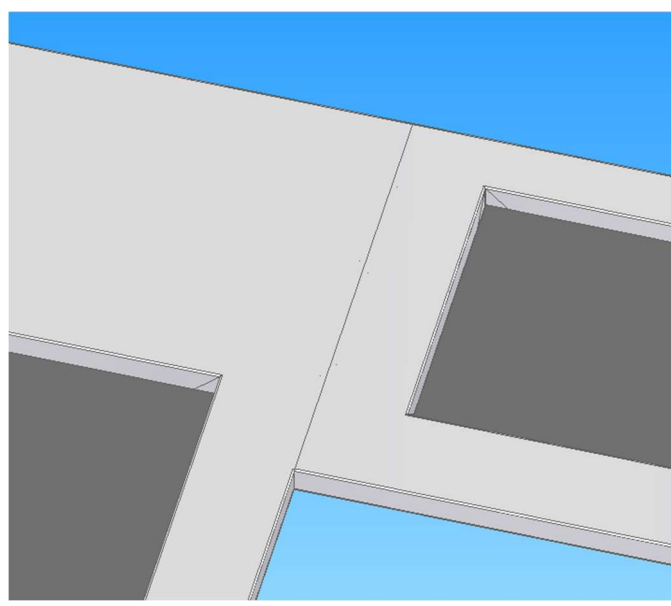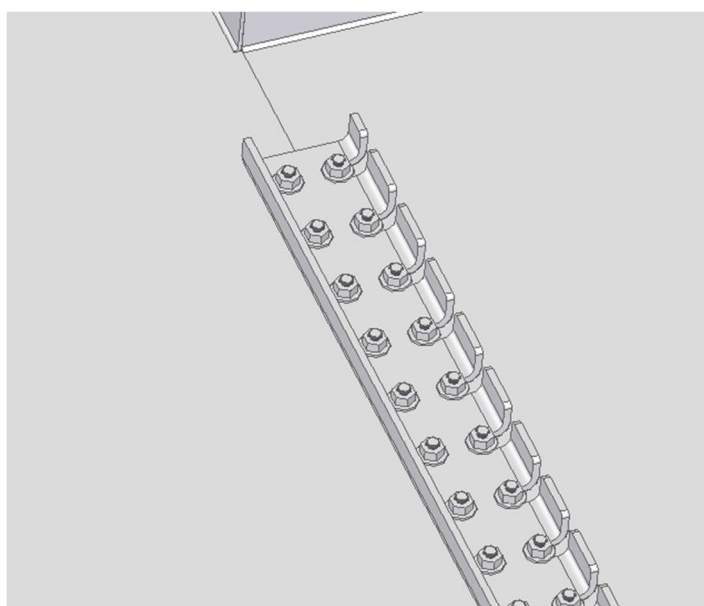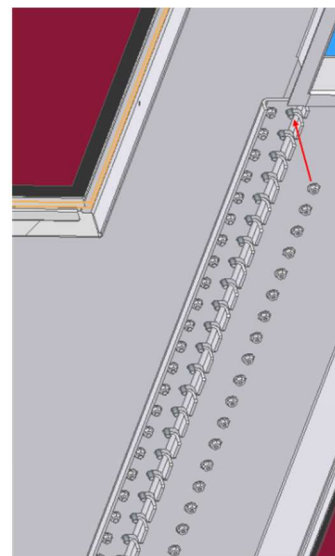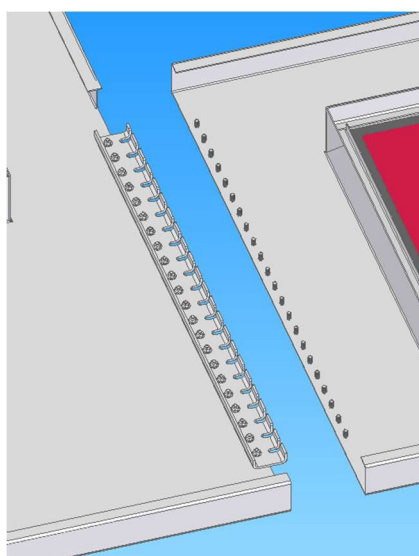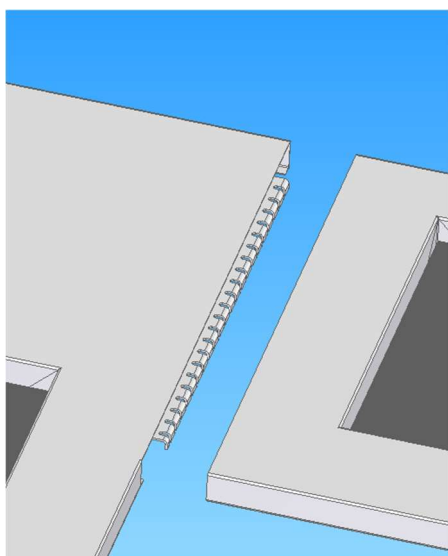

Exemples



Serrage non conforme (trop fort!)



Serrage conforme

