
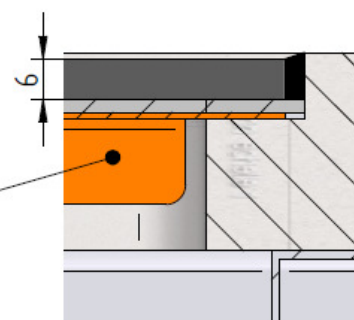
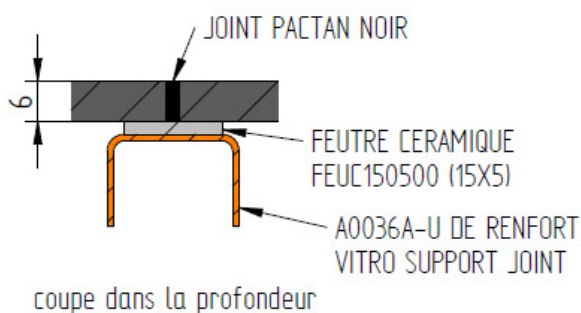


Procédure d'installation de plaques vitrocéramiques sur dessus en pierre naturelle ou de synthèse PI creation.

Mode opératoire pour l'intégration de plaques vitrocéramiques chauffantes affleurantes

1-Positionner le dessus en pierre naturelle ou de synthèse sur le châssis conformément à notre document "Procédure installation granit"


2-Placer le feutre céramique adhésivé sur le dessus au niveau de l'encoche intérieure périphérique et sur chaque cornière inox "U de renfort"

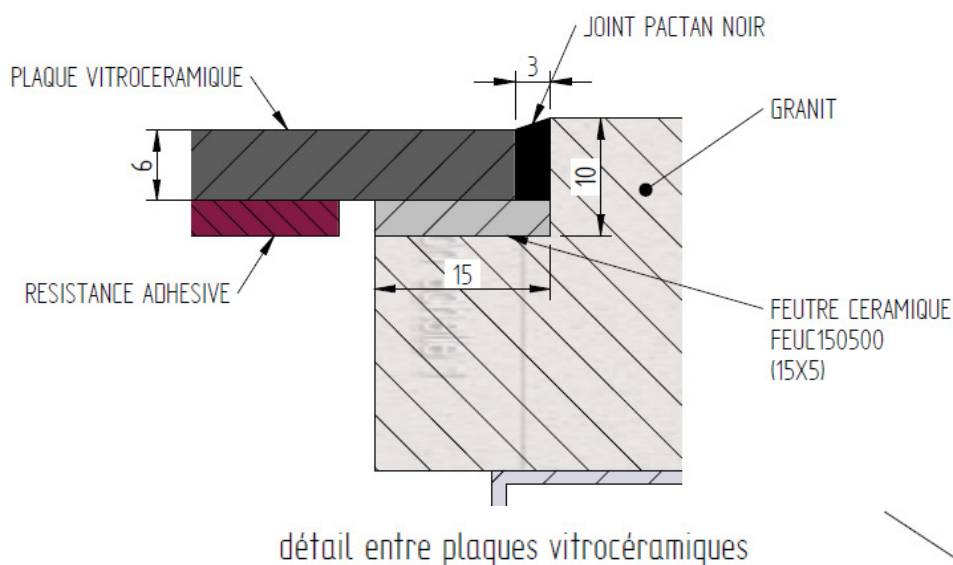

3-Positionner les cornières inox "U de renfort" entre les plaques vitrocéramiques - A ajuster précisément une fois les plaques en place - Cette pièce ne doit pas être collée

4- Positionner les plaques vitrocéramiques en respectant le jeu périphérique de 3mm et en laissant du jeu entre elles.

Important : Respecter le retrait par rapport au-dessus

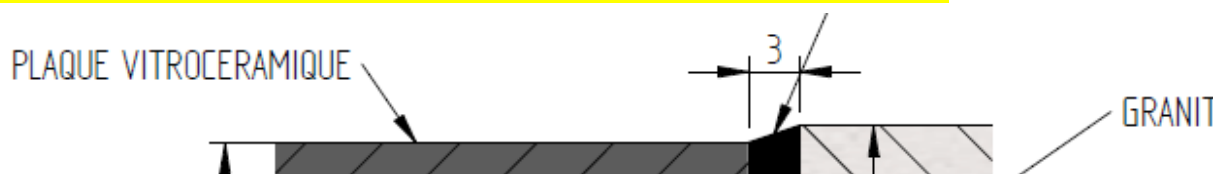

**5- Faire un joint avec le silicone haute température PACTAN noir (fourni)
Finition du joint à traiter à l'aide d'une raclette ou d'un outil rond type foret
Nous avons placé sur chaque plaque vitrocéramique du scotch papier de protection pour éviter de les salir lors de cette opération.**

Temps de séchage à respecter impérativement= 24h00

6-Retirer le scotch de protection papier, nettoyer les plaques vitrocéramiques avec un nettoyant pour vitres.

7-Mettre le meuble sous tension - Test de chauffe

**Remarque concernant le raccordement électrique des résistances
adhésivées positionnées sur chaque plaque vitrocéramique.**

Raccordement suivant le schéma électrique et repérages en place.

Ne jamais couper les câbles d'alimentations, les embouts sertis doivent rester en place au niveau des connexions.

